

Nur in Deutschland / Only in Germany / Seulement en Allemagne

Kunden Hotline 0800 / 85 87 66 24

RMA-Technik Hotline 0800 / 85 87 66 762

International

Kunden Hotline / customer hotline / conseil-client

+49 (0) 2404 / 918-100

RMA-Technik Hotline / service hotline / Service Après-Vente téléphonique

+49 (0) 2404 / 918-132

FAX

+49 (0) 2404 / 918-120

Kontakt

August-Schmidt-Str.7 | D-52477 Alsdorf/Germany

E-Mail: info@ultron.de | Internet: www.ultron.de

Vorstand: Achim Heyne

Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dipl.-Kaufmann Andreas Printz

Sitz der Aktiengesellschaft: Alsdorf

Registergericht: Amtsgericht Aachen

Registernummer: HRB 8697

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE217697553



■ ■ Merci d'avoir choisi un produit RealPower!

Le RealPowerPB-8000 Fashion est un Powerbank compact pour recharger des smartphones, des tablettes et d'autres terminaux mobiles tels que p.ex. des baladeurs numériques d'une capacité totale de 8.000 mAh. Veuillez lire attentivement et consciencieusement ce mode d'emploi et les consignes générales de sécurité avant l'utilisation.

Charger le PB-8000 Fashion:

Pour charger le Powerbank, connecter simplement le câble de chargement au Powerbank (IN) et à une prise de courant par un adaptateur AC. Ensuite, le PB-8000 Fashion se charge complètement de manière autonome. Appuyer brièvement sur le bouton Power on/off pour afficher la charge restante du Powerbank sur LED.

1 DEL allumé = 0 % - 25 %

2 DELs allumés = 26 % - 50 %

3 DELs allumés = 51 % - 75 %

4 DELs allumés = 76 % - 100 %

La protection intégrée contre une charge excessive stoppe le processus de chargement dès que la batterie est complètement chargée. L'adaptateur et le câble utilisés pour charger et décharger le Powerbank, doivent être conformes au LPS et à l'EN 60950-1:2006/A2:2013. Le courant de charge doit être de DC 5V / 2.100 mA.

Charger des terminaux:

Pour charger votre smartphone ou un autre terminal mobile, connecter simplement le câble de chargement de votre terminal à le port de chargement.

OUT (rapide – 2.100 mA de courant de charge) ou

OUT (rapide – 2.100 mA de courant de charge)

Données technique:

- Capacité: 8.000 mAh

- Entrée: 5 V 2.000 mA (Micro-USB)

- Sortie: 5 V 2.000 mA (USB)

5 V 2.000 mA (USB)

2.100 mA (Sortie totale)

- Chargement et Déchargement: 10-45 °C

Consignes de sécurité:

- Le PB-8000 Fashion est équipé d'une batterie au lithium polymère, qui atteint son rendement maximum après plusieurs chargements et déchargements complets.
- Ne pas effectuer une charge et décharge simultanées du Powerbank.
- N'utiliser que des alimentations électriques appropriées (observer les indications concernant la tension et le courant de charge).
- Ne pas laisser tomber le Powerbank – ne plus l'utiliser après une chute.
- Veuillez noter que les batteries rechargeables ont un nombre limité de cycles de recharge malgré une technologie avancée et qu'il faut les remplacer au bout d'un certain temps et les éliminer.
- Ne pas ouvrir le boîtier – en cas de défaut, il faut contacter la maintenance ou le revendeur.
- Recharger le Powerbank tous les 3 mois en cas de non utilisation pour obtenir sa pleine puissance.
- Ne pas utiliser l'appareil dans des environnements extrêmement froids, chauds, humides ou poussiéreux. Ne pas exposer le Powerbank aux rayons directs du soleil. Protéger le produit contre le feu. Risque d'explosion!
- Ne pas ponter les contact – risque de courts-circuits!
- Ne pas toucher les batteries qui ont coulé – risque de blessure par brûlure chimique!
- Risque d'explosion si la batterie est remplacée par un type incorrect. Éliminer les piles usées conformément aux instructions.
- Ne pas démonter, ouvrir ou écraser la batterie.
- Ne pas exposer l'accumulateur à la chaleur ou au feu.
- Éviter de le stocker sous le rayonnement direct du soleil.
- Ne pas court-circuiter la pile.
- Garder l'accumulateur dans un endroit sûr hors de la portée des enfants.
- Maintenir l'accumulateur propre et sec.
- Déconnecter le Powerbank du bloc d'alimentation après l'avoir rechargé.
- Ne soumettez pas le Powerbank à un choc mécanique.


Utilisation conforme

Ce Powerbank est exclusivement conçu pour l'alimentation électrique d'appareils d'une tension de fonctionnement de 5V courant continu (téléphones mobiles, baladeurs numériques, etc.). Toute autre utilisation ou toute utilisation au-delà est considérée comme non conforme et peut entraîner des dommages et des blessures. Toute réclamation concernant des dommages résultant d'une utilisation non conforme est exclue.

REALPOWER

Manual

PB-8000 Fashion 8.000 mAh

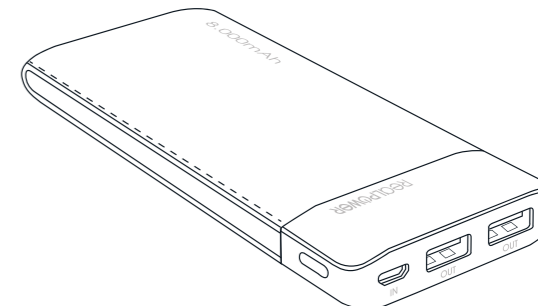

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von RealPower entschieden haben!

Die RealPower PB-8000 Fashion ist eine kompakte Powerbank zum Aufladen von Smartphones, Tablet PCs und anderen mobilen Endgeräten wie z.B. MP3 Player mit einer Gesamtkapazität von 8.000 mAh. Bitte lesen Sie sich diese Gebrauchsanweisung sowie die Sicherheitshinweise vor Gebrauch aufmerksam und gewissenhaft durch.

Laden der PB-8000 Fashion:

Zum Aufladen der Powerbank verbinden Sie einfach das mitgelieferte Ladekabel mit der Powerbank (IN) und über einen AC Adapter mit einer Steckdose. Die PB-8000 Fashion lädt sich nun automatisch selbstständig komplett auf. Ein kurzer Druck auf den Power on/off Schalter zeigt die verbleibende Ladung der Powerbank anhand der LEDs an.

1 LED leuchtet = 0 % - 25 %

2 LEDs leuchten = 26 % - 50 %

3 LEDs leuchten = 51 % - 75 %

4 LEDs leuchten = 76 % - 100 %

Der integrierte Schutz vor übermäßiger Ladung beendet den Ladevorgang, sobald der Akku komplett aufgeladen ist. Die Adapter und Kabel, die zum Be- und Entladen der Powerbank genutzt werden, müssen LPS und EN 60950-1:2006/A2:2013 konform sein. Der Ladestrom sollte mindestens 5V / 1,2 A betragen.

Laden von Endgeräten

Um Ihr Smartphone oder ein anderes mobiles Endgerät aufzuladen, verbinden Sie einfach das Ladekabel Ihres Endgerätes mit dem Ladeport:

OUT (schnell – 2.000 mA Ladestrom) oder

OUT (schnell – 2.000 mA Ladestrom)

Technische Daten:

Kapazität: 8.000 mAh

- Eingang: 5 V 2.000 mA (Micro-USB)

- Ausgang: 5 V 2.000 mA (USB)

5 V 2.000 mA (USB)

2.100 mA (Gesamtoutput)

Ladung und Entladung: 10~45 °C

Sicherheitshinweise:

– Die PB-8000 Fashion verfügt über einen Lithium Polymer Akku, der seine volle Leistung erst nach mehrmaligen vollständigen Be- und Entladen erreicht.

– Nehmen Sie keine gleichzeitige Ladung und Entladung der Powerbank vor.

– Verwenden Sie nur geeignete Netzteile (Angaben über Spannung und Ladestrom beachten).

– Schützen Sie die Powerbank vor einem Sturz/Fall – nach einem Sturz/Fall nicht weiter benutzen.

– Bitte beachten Sie, dass wiederaufladbare Batterien trotz fortschrittlicher Technologie eine begrenzte Anzahl von Ladezyklen haben und nach einiger Zeit ausgetauscht oder entsorgt werden müssen.

– Gehäuse nicht öffnen – bei Defekten bitte den Support oder Fachhändler kontaktieren.

– Laden Sie die Powerbank bei Nichtbenutzung alle 3 Monate auf, um die volle Leistungsfähigkeit zu erhalten

– Verwenden Sie das Gerät nicht in extrem kalten, heißen, feuchten oder staubigen Gebieten. Setzen Sie die Powerbank ebenfalls keinen direkten Sonnenstrahlen aus. Schützen Sie das Produkt vor offenem Feuer. Es besteht Explosionsgefahr!

– Überbrücken Sie keine Kontakte – Kurzschlussgefahr.

– Ausgelaufene Batterien nicht anfassen – Verletzungsgefahr durch Verätzung.

– Beim Ersetzen der Batterie durch einen falschen Typ besteht Explosionsgefahr. Entsorgen Sie gebrauchte Batterien gemäß den gesetzlichen Bestimmungen.

– Die Powerbank nicht zerlegen, öffnen oder schreddern.

– Setzen Sie die Powerbank nicht Hitze oder Feuer aus.

– Vermeiden Sie die Lagerung bei direkter Sonneneinstrahlung.

– Die Powerbank nicht kurzschließen.

– Halten Sie den Akku außerhalb der Reichweite von Kindern.

– Halten Sie die Powerbank sauber und trocken.

– Trennen Sie nach erfolgter Ladung die Powerbank vom Netzteil.

– Setzen Sie die Powerbank keinen mechanischen Erschütterungen aus.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Diese Powerbank ist ausschließlich zur Stromversorgung von Geräten mit einer Betriebsspannung von 5V Gleichstrom (Mobiltelefone, MP3-Player, etc.) bestimmt. Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Beschädigungen und Verletzungen führen. Ansprüche jeglicher Art wegen Schäden aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung sind ausgeschlossen.

Thank you for choosing a RealPower product!

The RealPower PB-8000 Fashion is a compact Powerbank to recharge smartphones, Tablet PCs and other mobile terminals such as MP3 players, with a total capacity of 8.000 mAh. Please read carefully the instructions manual and the safety instructions before using it.

Charging the PB-8000 Fashion:

Just connect one of the charging cables of the Powerbank with it (IN) and to a power outlet via an AC adapter in order to charge the Powerbank. Now, the PB-8000 Fashion would get charged automatically.

A short press on the power on / off switch will indicate the remaining power bank charge from the LEDs.

1 LED light up = 0% - 25%

2 LEDs light up = 26% - 50%

3 LEDs light up = 51% - 75%

4 LEDs light up = 76% - 100%

The integrated overload protection terminates the charging process as soon as the battery has been completely recharged. The adapters and cables which are used for charging and discharging the Powerbank, need to be LPS EN 60950-1:2006/A2:2013 compliant. The charging current should be DC 5V / 2.100 mA.

Charging terminals:

To charge your smartphone or another mobile device simply connect the charging cable of your device to the charging port.

OUT (rapid – 2.000 mA charging current) or

OUT (rapid – 2.000 mA charging current)

Technical data:

- Capacity: 8.000 mAh

- Input: 5 V 2.000 mA (Micro-USB)

- Output: 5 V 2.000 mA (USB)

5 V 2.000 mA (USB)

2.100 mA (total Output)

- Charging and discharging: 10~45 °C

Safety instructions:

– The PB-8000 Fashion has been equipped with a lithium polymer battery, which attains its full capacity only after several complete charging and discharging.

– Do not perform charging and discharging of the Powerbank at the same time.

– Only use suitable power packs (observe the indications about tension and charging current).

– Protect the Powerbank against collapse/fall – do not use any more after a collapse/fall.

– Please note that rechargeable batteries have only a limited number of charging cycles in spite of highly advanced technologies and need to be replaced or disposed of after some time.

– Do not open the housing – in case of defects, please contact the support or the specialist dealer.

– Charge the Powerbank every 3 months if it is not used, in order to maintain its full capability.

– Do not use the device in extremely cold, hot, humid or dusty environments. Do not expose the Powerbank to any direct sun radiation. Protect the product against open fire. There is a risk of explosion!

– Do not bridge any contacts – Risk of short circuit!

– Do not touch leaking batteries – Risk of injury through burns!

– Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instructions.

– Do not dismantle, open or shred the battery.

– Do not expose the battery to heat or fire.

– Avoid storage in direct sunlight.

– Do not short-circuit the battery.

– Keep the battery out of the reach of children.

– Keep the battery clean and dry.

– Do not leave a battery on prolonged charge when not in use.

– Do not subject the battery to mechanical shock.

Intended use

This Powerbank is designed only for the power supply of devices with an operating voltage of 5V DC (mobile phones, MP3 players, etc.). Any other use or any use beyond the above described purpose is not regarded as the intended use and may result in damages and injuries. Claims of any kind due to damages resulting of any use for other than for the intended purposes have been excluded.